Value for C1 & C2 will depend on the meters used.

J1
IN1
1

C3
100n

R7
1M

U1A
TL074
3 +
2 −
1

D1
1N4148

R1
1k

D6
1N4148

C1
100u

MES1
200uA
A

GND

J2
IN1
1

C5
100n

R8
1M

U1B
6 −
5 +
7
TL074

D2
1N4148

R2
1k

R3
1
GND

J3
IN2
1

C4
100n

R9
1M

U1C
TL074
10 +
9 −
8

D3
1N4148

R4
1k

D5
1N4148

C2
100u

MES2
200uA
A

J4
IN2
1

C6
100n

R10
1M

U1D
13 −
12 +
14
TL074

D4
1N4148

R5
1k

R6
1
GND

R11
100
J5
+15V
1

C9
100n

C7
100u

J8
GND

J7
GND
1

GND

V+ 4
U1E
V− 11
TL074

C10
100n

C8
100u

R12
100
J6
−15V
1
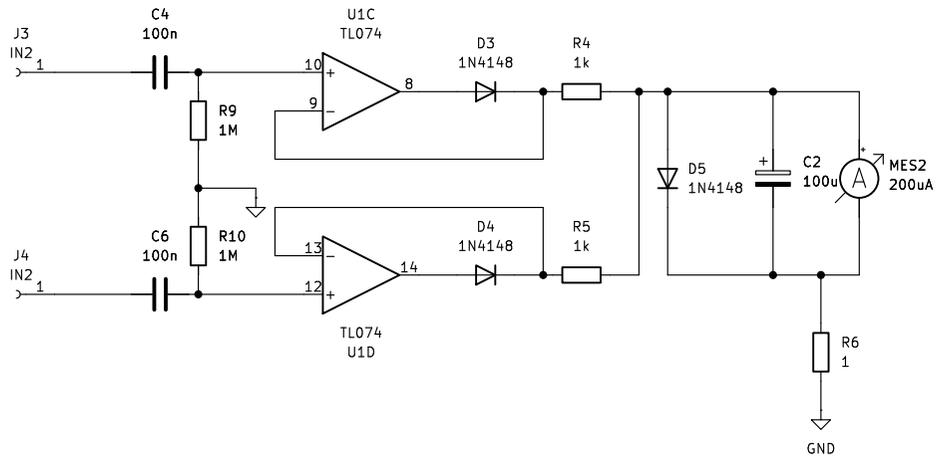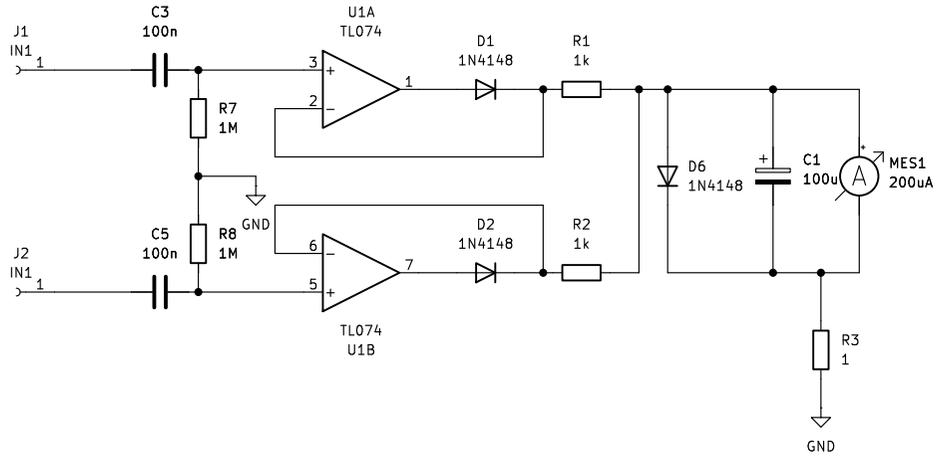
For higher level of 0 VU increase value of R3 & R6
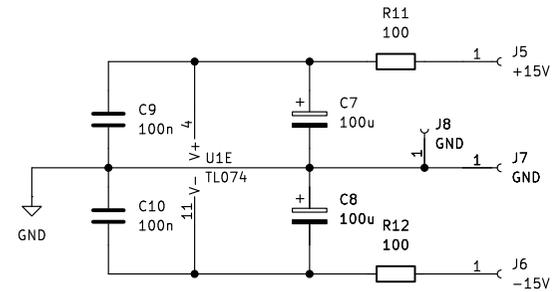
Heikki Vuojolahti
www.ghr.fi
Sheet: /
File: meter.kicad_sch
Title: VU meter driver
Size: A4   Date: 2026−02−25   Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.2   Id: 1/1